


СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА EVOT 10071D

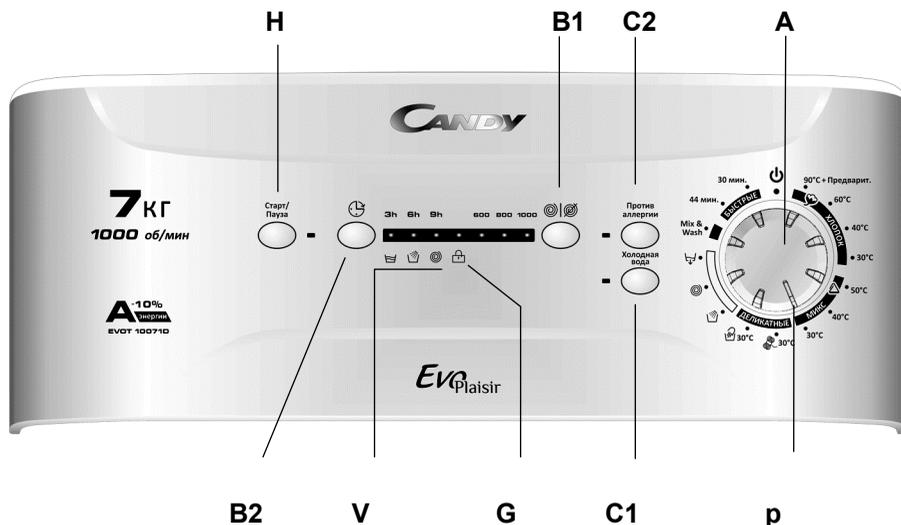

A РЕГУЛЯТОР ПОДБОРА ПРОГРАММ И ТЕМПЕРАТУРЫ

Этим регулятором Вы можете подобрать желаемую программу стирки. Для этого, поверните его (в любом направлении) пока нанесённая на нём линия (p) не совпадёт с выбранной программой. Подбор температуры устанавливается в зависимости от выбранной программы. (См. Таблицу программ).

C1 СТИРКИ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ ❄️

C2 ПРОТИВ АЛЛЕРГИИ 🧴

B1 КНОПКА РЕГУЛЯЦИИ ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЯ 🌀 | 🌀

B2 ЗАДЕРЖКА ПУСКА 🕒

G СВЕТОЙ УКАЗАТЕЛЬ БЛОКИРОВКИ ДВЕРЦЫ

H КНОПКА СТАРТ / ПАУЗА

p ИНДИКАТОР ВЫБРАННОЙ ПРОГРАММЫ

V ФАЗЫ ПРОГРАММЫ

ВАЖНО

- Нельзя использовать жидкое стиральное средство в программах с предварительной стиркой, и/или с программируемым пуском.

Таблица программ мод. EVOT 10071D

программа	программы для	макс. темпер. °С	скорость. центриф. rpm/min	макс. загрузка Kg.	загрузка стирального продукта			кнопка функций С	
					I	II			
ХЛОПОКС	Цвета устойчивые при предварительной стирке	90°	1000	7	•	•	•	•	•
	*Стойкие цвета	60°	1000	7	•	•	•	•	•
	*Стойкие цвета	40°	1000	7	•	•	•	•	•
	Нежные цвета	30°	1000	7	•	•	•	•	•
СМЕШАННЫЕ СИНТЕТИКА	Стойкие цвета	50°	display	3	•	•	•	•	•
	Нежные цвета	40°	display	3	•	•	•	•	•
	Нежные цвета	30°	display	3	•	•	•	•	•
НЕЖНЫЕ	Шерсть	30°	display	1	•	•	•	•	•
	Ручная стирка	30°	display	1	•	•	•	•	•
СПЕЦ. МАТЕРИАЛ	Полоскание		display				•		•
	Центрифуга		1000						
	Слив воды		display						
	Mix&wash (M&W)	40°	display	7	•	•	•	•	•
	Короткая 44	40°	display	3	•	•	•	•	•
	Короткая 30	30°	display	2	•	•	•	•	•

* Программы стирки х/б в соответствии с (ЕС) № 1015/2010 и № 1061/2010

ПРОГРАММА Х/Б температура 60°С

ПРОГРАММА Х/Б температура 40°С

Данные программы предназначены для стирки хлопчатобумажных тканей средней загрязненности. Они также очень эффективны с точки зрения расхода воды и энергии.

Эти программы были разработаны в соответствии с рекомендуемыми температурами стирки, указанными на изделиях. Реальная температура воды может слегка отличаться от температуры, указанной в программе.

Рекомендации относительно использования моющих средств при различных температурах.

При стирке сильно загрязненных белых тканей мы рекомендуем вам пользоваться программами для хлопчатобумажных тканей с температурой 60 °С или выше и использовать при этом обычный стиральный порошок (для отстиривания сильно загрязненных вещей), содержащий отбеливающие вещества, который при умеренных/высоких температурах обеспечивает превосходные результаты.

Для стирки при температуре от 40°С до 60°С тип используемого моющего средства должен соответствовать типу ткани и уровню ее загрязнения.

Обычные стиральные порошки хорошо подходят для "белых" и цветных тканей с прочной краской, а жидкие моющие средства или "защитающие цвет" порошки хорошо подходят для стирки цветных тканей с небольшими уровнями загрязнения.

Для стирки при температуре ниже 40°С мы рекомендуем использовать жидкие моющие средства, или моющие средства, на которых указано, что они могут применяться для стирки при низкой температуре.

Для стирки изделий из шерсти или шелка пользуйтесь только специальными моющими средствами, предназначенными для этих тканей.

Количество загружаемого в машину моющего средства должно соответствовать указанному на его упаковке.

программа	масса	приблиз. время	скорость. центриф	потребляемая мощность	расход воды	остатки влаги
хлопок 60°С	7 kg / 3,5 kg	230min. /140min	1000Rpm	1,20kWh /0,93kWh	52l /35 l	62%
хлопок 40°С	3,5 kg	130min.		0,71kWh	35l	62%
Синтетические40°С	3 kg	105min.	display	0,49kWh	64l	50%
Шерсть 30°С	1 kg	45min.	display	0,28kWh	50l	40%

Потребляемая мощность в выключенном режиме и режиме ожидания: 0,4 Вт / 0,6 Вт

Фазы программы

- стирка
- полоскание
- отжим – слив

ПОДГОТОВКА СТИРАЛЬНОГО ЦИКЛА

1.- Закончив загрузку белья, закрыть дверцы барабана и проверить, что они плотно закреплены.

2.- Заложить стиральный продукт и добавки, не превышая отметки «MAX».

- Стиральный продукт для предварительной стирки I
- Стиральный продукт для основной стирки II
- смягчитель

ПОДБОР ПРОГРАММЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ФУНКЦИИ

3.- Поставить регулятор программ (A) на желаемую программу.

4.- Нажмите его или кнопки желаемой функции (C1, C2)

.- Подбор функций рекомендуется осуществлять до нажатия кнопки запуска программы (H).

.- Имейте в виду, что если выбранная Вами функция осталась позади на данной стадии стирки, эта функция не работает

C1 кнопка стирки холодной водой ❄️

Нажав на эту кнопку, можно запустить любые режимы стирки без подогрева воды, одновременно сохраняя все остальные характеристики программы (уровень воды, время, режим стирки и т.д.)

Программы стирки холодной водой рекомендуются для стирки любого вида белья в нестойкими цветами и для стирки штор, покрывал, особо тонких синтетических волокон, небольших ковров или малозагрязненного белья.

C2 кнопка против аллергии 🛡️

Благодаря новой SENSOR ACTIVA SYSTEM, нажатие этой кнопки включает специальный цикл стирки, пригодный для всех программ и для любого вида ткани, и щадящий как волокна тканей, так и нежную кожу тех, кто их носит.

Забор значительного большего количества воды и новое воздействие на бельё, достигаемое за счет попеременной смены циклов вращения барабана при заборе и сливе воды, позволяет получить в результате абсолютно чистое и прополосканное бельё. Большое количество воды во время стирки обеспечивает полное растворение стирального продукта и гарантирует прекрасный результат стирки. Также увеличилось количество используемой воды во время полосканий, с целью полного уничтожения остатков стирального продукта из волокон ткани.

Эта функция была разработана специально для людей с особенно нежной и чувствительной кожей, у которых присутствие самого малого количества стирального продукта вызывает раздражение или аллергию.

Эту функцию рекомендуется применять во время стирки детской одежды, также как и любых других нежных тканей, в особенности для банных изделий, так как их волокна способствуют задержке в них остатков стирального продукта.

Эта функция отсутствует в программе для шерсти.

B1 кнопка регуляции центрифугирования 🌀

При нажатии этой кнопки можно подобрать желаемую скорость конечного центрифугирования, но только в пределах скоростей для данной программы. Эти скорости указаны на соответствующем экране.

Для полной отмены центрифугирования, достаточно установить (🌀) на цифровом указателе скорости.

Вы можете подобрать желаемую скорость в любой момент работы программы.

5.- Выбрав желаемые функции для включения программы, нажмите кнопку пуска (H). Стиральная машина начнёт работать и включится световой указатель времени (V), служащий для показаний оставшегося времени. Этот световой указатель отмечает время, оставшееся до окончания программы стирки и меняет свои показания по мере прохождения процесса.

Чтобы отменить выбранную команду достаточно нажать ещё раз на кнопку (световой указатель погаснет).

B2 Кнопка «задержка пуска» ⌚

Существует возможность задержать запуск выбранной программы таким образом, чтобы он произошёл спустя 3, 6, или 9 часов. Для этого нужно проделать следующее:

- Подобрать желаемую программу с помощью регулятора выбора программы A.
- Нажать кнопку задержки пуска до тех пор пока не загорится световой указатель желанного времени задержки.
- Нажать кнопку H пуск/ стоп.
- Стиральная машина начнет работать по истечении заданного времени.
- При необходимости аннулировать запрограммированный запуск машины еще раз нажать кнопку (B2), удерживая нажатой, пока не погаснут индикаторы задержки.

Экран указателя времени, остающегося до конца цикла стирки стадия программы (V).

В тех моделях машины, которые имеют данную функцию, ориентировочное время в минутах, остающееся до конца работы программы, или та стадия выбранной программы стирки, на которой находится машина, отразятся на экране. Показатель времени может меняться в зависимости от выбранной температуры, температуры воздуха, давления в сети подачи воды и от количества и типа белья.

Световой указатель блокировки дверцы (G).

В начале работы программы стирки световой указатель блокировки дверцы мигает некоторое время, но, спустя несколько минут, мигание прекращается, и он остается включённым до конца процесса. В этом момент происходит блокирование дверцы (ДВЕРЦА В СОСТОЯНИИ БЕЗОПАСНОСТИ).

Этот световой указатель горит на протяжении работы всей программы стирки и означает невозможность открытия дверцы до конца процесса.

По окончании программы стирки происходит разблокирование системы безопасности, световой указатель погаснет и в этот момент можно приступить к открытию дверцы стиральной машины.

Отменить-изменить программу

Если после начала программы, вы пожелаете изменить или отменить ее, сделайте следующее:

- Установите переключатель в позицию OFF. В этот момент программа отменена и вы можете, по желанию, задать новую программу.
- Выберите новую программу.
- Еще раз нажать кнопку (H), удерживая нажатой, пока не загорится один из двух индикаторов фазы программы. Стиральная машина запустит новую, выбранную вами программу.

Программа паузы

Данная машина располагает возможностью временно остановить программу стирки. Вы можете использовать её для того, чтобы добавить бельё в стирку. Для этого сделайте следующее:

- Нажать кнопку (H), удерживая нажатой, пока не загорятся индикаторы кнопок выбора и фазы программы.
- Когда погаснет световой указатель блокировки дверцы (приблизительно через 2 минуты), откройте дверцу и загрузите в машину дополнительную дозу белья.
- Тщательно закройте дверцы барабана и верхнюю крышку.
- Нажать кнопку (H), загорится индикатор фазы программы, и машина продолжит выполнение программы.

По завершении программы все индикаторы фазы программы продолжают гореть, а индикатор блокировки дверцы погаснет.

В целях безопасности поверните регулятор подбора программ на точку OFF и откройте дверцу стиральной машины, затем дверцы барабана и можете вынимать бельё.

Торговая марка	Candy
Тип	Стиральные машины вертикального типа
Модель	EVOT 10071D-07, EVOGT 12072D-07, EVOGT 13072D-07, EVOGT 14074D-07
Производитель	"КандиГуверГрупС.р.л. ",ВиаКомолли 16, 20861 Бругерио (Милан), Италия
Фабрика	«Канди Гувер ЭлектродоместикосС.А.» Ауматеги Биде 3, 20570, Бергара(Гипускоа), Испания
Поставщик на территории РФ уполномоченный на принятие претензий	ООО«Канди СНГ»; 115419; Москва, 2-й Рошинскийпр-д, д.8; Tel: +7 495.580.77.40; Fax: +7 495.660.04.56; candymow@candy.ru; www.candy.ru
Импортер	ОАО «Веста» 610035, Россия, г. Киров, ул. Производственная 24
Сертификат соответствия	ТС RU С-IT.АЯ46.В.00964действителен с 17.10.2012по 09.09.2015года
Орган по сертификации	РОСС RU.0001.10АЯ46
Гарантийный срок	12 месяцев
Срок службы	7 лет
Серийный номер (S/N)	Серийный номер продукта состоит из 16 цифр (пример 390004851249XXXX), где: 1. Первые 8 цифр составляют заводской код продукта. 2. Следующие 4 цифры обозначают дату производства. Например, 1249, где: 12 – год производства (2012 год), 49 – 49-ая неделя года 3. Последние четыре цифры – номер продукта в партии.
Утилизация! -Упаковочные материалы: соблюдайте местные нормы по утилизации упаковочных материалов. -Ваша стиральная машинане должна выбрасываться вместе с бытовым мусором. Выведенный из строя прибор должен утилизироваться в соответствии с местными нормами -Для уточнения правил утилизации просим Вас обратиться в специализированную государственную организацию или магазин.	Сервисное обслуживание Обслуживанием бытовой техники занимаются авторизованные сервисные центры. Список сервисных центров можно найти на сайте www.candy.ruv разделе «поддержка» или уточнить по телефону (495) 580-77-40